耐震ラッチ　KSL-HDD1　取付・取扱説明書

■ 取付場所：キャビネットや収納の開き扉

■ 取付方法

1　ダンパーを指で押し込んでから耐震ラッチに後付治具を
図のようにはめ込んでください。

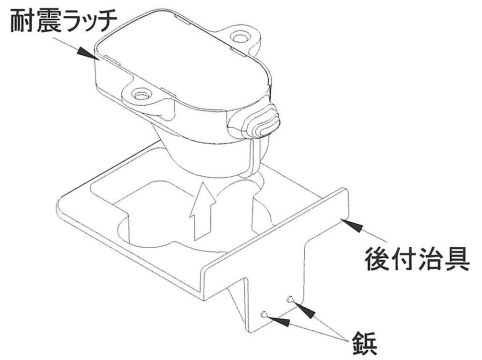

2　標準取付位置の天板前部に治具を図のように当て
所定のネジで固定してください。
（パッキンがある時は,パッキンが変形しないように当ててください）

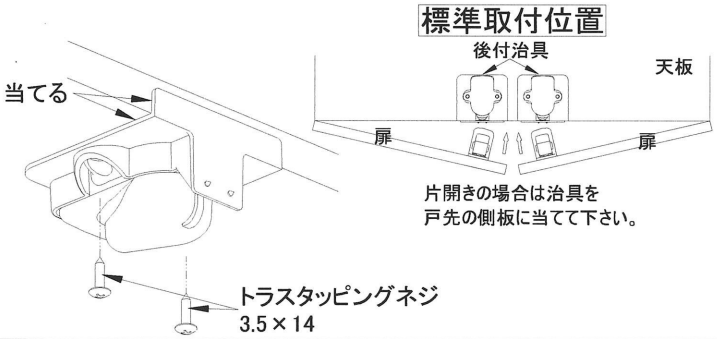

3　耐震ラッチを取り付けた状態で扉を後付治具の鋲に軽く押し当て、
印が扉に付いていることを確認してください。

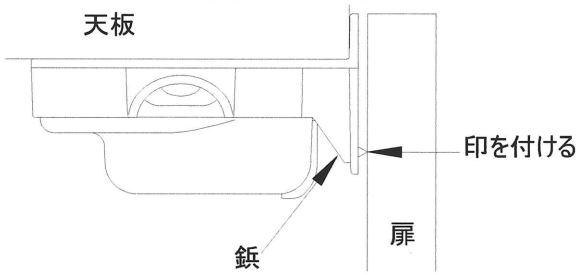

4　鋲で印を付けた位置が受のビス穴の中心になるように
所定のネジで受を固定してください。（ネジは完全に締め切って下さい）
このあと本体の仮止めシールを剥がし、後付治具を外してください。

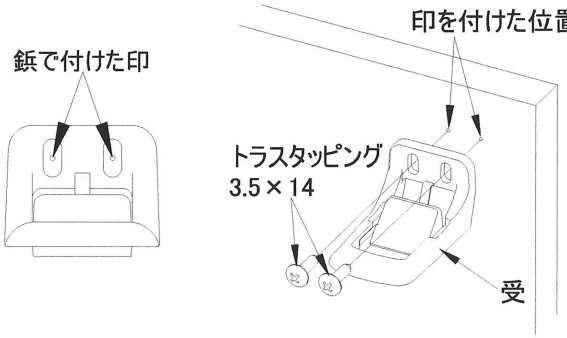

5　扉を完全に閉め切り、10～20秒待ってから
扉が開くことを確認してください。
（ロックがかかり扉が開かない場合は強制解除方法を参考にして下さい）

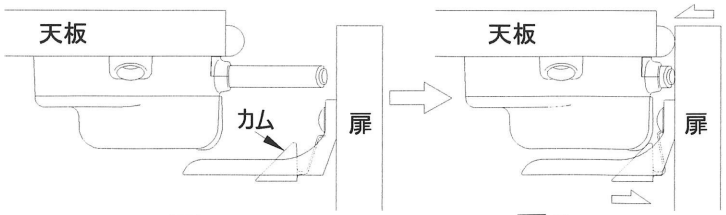

図1　　図2

■ 特許、意匠登録済

■ 注意事項

- 本体取付場所付近の傾きが前後左右方向で1度以上ある場合、
正常に作動しなくなる恐れがあります。
- バネ付スライド蝶番がついている扉にのみ使用できます。
- 巾15cmより小さい扉には使用できません。
- インセット扉に使用した場合、強制解除が出来ない場合があります。
- ダンパーは巾15cm～60cm、高さ70cmのMDF扉で
最適に作動します。
- 必ず付属のネジ、後付治具を使用して取付をしてください。
- 木ネジが入りにくい堅い木の場合、キリで下穴を開けてください。
- 天板の空洞部分など強度の弱い部分に取り付けないでください。
- 取付場所に凹凸がある部分に取り付けないでくさい。
- 耐震ラッチ本体や受をむやみに取り外したり分解しないでください。
- 耐震ラッチ本体の周辺に磁石など磁力のある物を近づけないでください。
- 収納物が耐震ラッチに当たったり挟み込まれたりしないようにしてください。
- 炊飯器等の水蒸気や煙が直接耐震ラッチにかからないようにしてください。
- ダンパー部を必要以上に押したり触ったりしないでください。
- 強い勢いで扉を開けようとした場合、ロックが作動することがありますが、
商品の欠陥、故障ではありません。
- 耐震ラッチが作動し、扉がロックされている状態で
無理な力をかけないでください。
- ロック時でも扉が約2～3cm開きますので、小物が落下する恐れがありま
- 扉を開く際、収納物が一気に落下する恐れがあります。
- 揺れがおさまれば扉のロックは自動で解除されます。
- ロックが自動解除されない場合、「強制解除方法」を参考にしてください。
- 一度でもロックが作動した場合、取付手順5を再度行い、
耐震ラッチに異常がないことを確認してください。
- 本体と受の取付位置が何らかの理由で変わった場合、
取付手順5を再度行い、耐震ラッチに異常がないことを確認してください。
- 取付・取扱説明書は大切に保管してください。

■ 強制解除方法

- 何らかの原因によりロックが解除されない場合、収納物の落下に
十分注意して、以下の方法のいずれかで強制解除を行ってください。
- 強制解除後は必ず新しい物と交換してください。

・強制解除方法1
扉を強く押した状態で
10～20秒待ってから
扉が開くことを
確認してください。

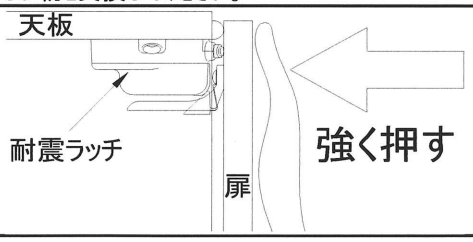

・強制解除方法2
割り箸などの棒を
扉を引いて出来る
隙間から差し込み、
ロックラッチを
押し上げた状態で
扉が開くことを
確認してください。

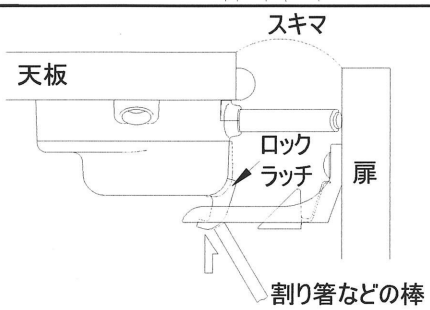

■ 免責事項

- 天災時の保証は致しかねます。
- 耐震ラッチは収納物の破損を防止する物ではありません。
- 誤った取付・使用方法では耐震ラッチ本来の性能が発揮されませんので、
誤作動・破損等が発生しましても一切責任は負えません。
- 地震以外の揺れによってもロックが作動しますが、
製品の欠陥・故障ではありません。
- 本製品の形状・取付位置・公差は改良のため
予告なく変更することがあります。

材質表示	
耐震ラッチ	– POM樹脂
受	– POM樹脂
後付治具	– ABS樹脂